



PONGA MAS DINERO DENTRO DEL COFRE SIN
PONER MAS DINERO EN UN COFRE.



Con un 36% mas capacidad de tubos (120 tubos en total) y con un precio mas bajo que el de la competencia, el nuevo McGunn Easy120 toma el manejo de dinero a nuevos niveles. Es más flexible, más eficiente, y es el mejor valor en control de dinero con acceso-temporizado en cualquier lugar – por lo cual pronto estará en el trabajo en las tiendas rápidas en todas partes. Pero, y por ahora? Hay solamente un lugar para encontrarlo; contacte a su distribuidor autorizado McGunn hoy mismo.

Fortier, Inc.
Conway, AR 72033
1.800.643.8739

Safe Dimensions, Inc.
Chicago, IL 60608
1.888.511.7233

Jeffreys Cabinet
Goldsboro, NC 27530
1.800.538.0686

For Your Convenience
Rolla, MO 65401
1.800.356.8351

Fast Trans
Opa Locka, FL 33054
1.888.742.6268

Heathco
Walnut Creek, CA 94598
1.800.731.2441



Un miembro de FireKing® Security Group.

Dispensación

- Gire la llave VEND a la posición de ON (CW).
- Presione el botón numerado para elegir columna deseada.
- Gire la perilla de liberar para la columna seleccionada.
- Tome su tubo de cambio de la bandeja de dispensación.
- El contador de tubos automáticamente resta tubos al tiempo que son dispensados.
- La demora en la dispensación tiene que ser cumplida antes de que usted pueda dispensar de nuevo.

Modo ALT VEND

- Gire la llave MGR a la posición ON(CW).
- Presione el botón ALT VEND.
- La pantalla va a indicar ALT VEND. Mientras esté en éste modo la demora de dispensación es de 30 segundos sin importar el valor normal.
- Para regresar al demora de dispensación normal presione el botón ALT VEND con la llave MGR en la posición ON (CW).

Cargando Tubos

- Abrir la puerta externa (ver operación de la Puerta – Acceso Normal)
- Inserta los tubos en las columnas.
- Mientras la pantalla muestre "Cargando tubos?" presione el botón DOOR (Puerta) para editar el inventario de tubos.
- Presione el botón del número correspondiente a la primera columna que usted este cargando.
- Entre el nuevo número de tubos para la columna usando los botones de números. Entre dos dígitos para número 10, 11 o 12. Solo números de 00 al 12 son aceptados.
- Presione el botón DOOR, luego presione el siguiente número de columna y entre la nueva cantidad de tubos; repita hasta que todas las columnas estén actualizadas.
- Presione ALT VEND para salir de modo de actualización de inventario.
- Cierre la puerta para regresar a la operación normal.

Chequeando el Conteo de Tubos


- Gire la llave MGR a la posición OFF (CCW).
- Presione el botón DOOR.
- La pantalla indicara el numero de tubos en las primeras cinco columnas por varios segundos, después mostrara las ultimas cinco columnas.
- Haga un conteo físico de tubos en cualquier momento abriendo la puerta y mirando en la ranura.



Interior del Cofre



Acercamiento de la Vista de Ensamble del Dispensador

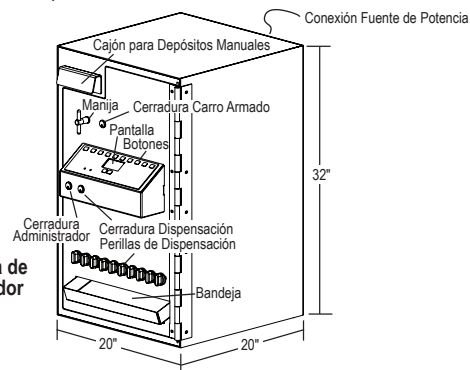

Vista Etiquetada del Exterior del Cofre

Deposito Manual

- Un cajón para depósitos manuales es proporcionado para asegurar los depósitos de dinero en efectivo.

Operación de la Puerta – Acceso Normal

- Coloque la llave MGR y gírela a la posición ON.
- Presione el botón DOOR.
- El indicador de Demora/Listo se pondrá en rojo indicando que el ciclo de demora esta en progreso.
- La llave MGR puede ser removida durante el ciclo de demora.
- Al final del ciclo de demora de la puerta ambos bombillos cambiaran a verde.
- Coloque la llave MGR y gírela a la posición ON.
- Presione el botón DOOR.
- El indicador de DOOR se apagara.
- INMEDIATAMENTE gire la manija y abra la puerta externa.

Operación de la Puerta – Acceso de Carro Armado

- Coloque y gire la llave de ACO.
- INMEDIATAMENTE gire la manija y abra la puerta externa.

Programación

Los tiempos de demora de dispensación y demora de apertura son programados con los switches en la tarjeta de circuito principal. Los valores por defecto de fábrica son 2 minutos para la demora de dispensación y 10 minutos para la demora de apertura. Para modificar esta programación contacte al Soporte Técnico de McGunn al 1-800-452-4655.

Especificaciones

Dimensiones	32" de alto x 20" de ancho x 20" profundidad (base únicamente); 25" de profundidad con las llaves del panel frontal
Peso	270 libras (aprox. vacío)
Cerradura	de 5 puntos interlocking
Bisagra	Bisagra continua de Longitud Completa de alta resistencia.
Cajón Manual	4 1/2" x 1 1/2" cajón depositario a un compartimiento interior asegurado con llave.
Capacidad de tubos	120 tubos: 10 columnas con 12 tubos por columna; cargados internamente.
Contador de tubos	Llenado manual, decremento automático.
Sistema de Dispensación	Liberación Activada por Solenoide que permite a la perilla dispensar de la columna seleccionada.
Demora de Dispensación	Programada por defecto a 2 minutos para dispensación normal (ajustable de 30 segundos a 15 minutos) o 30 segundos para modo ALT VEND.
Demora de Apertura	Programada por defecto a 10 minutos; ajustable desde 30 segundos a 15 minutos.
Carro Armado	Llave ACO, cerradura de alta seguridad sobre-escribe demoras para acceso inmediato.
Llaves	ACO, MGR-STBY, VEND-STBY, cerradura de la puerta del compartimiento interno.



Un miembro de FireKing® Security Group.